



森宮電機株式会社

衛生対策製品のご案内


飛沫感染
防止対策

タカキュー

取付簡単

クリアカーテン

高透明シートを使用し、
受付やレジの対面応対時の
仕切りに適しています。

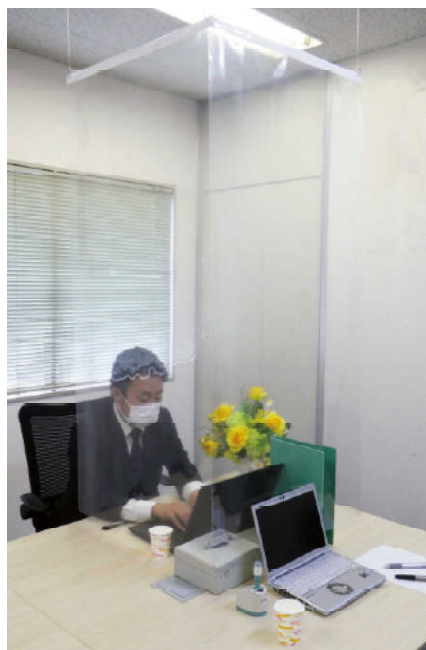

吊り下げ使用例

1箱 2枚入り

長さ 約1200mm
巾 約670mm
スクリーン厚み 0.1mm

【梱包内容】

スクリーン本体
吊り下げ金具
吊り下げリング
ナイロン糸(約1m)付き



【梱包サイズ】


縦95×横95×長さ820

※本製品に付属する「吊り具」は、全ての天井に適合するものではありません。
使用環境に合わせて、適切な吊り具をご準備の上ご使用ください。

特徴



タカキュークリアカーテンの場合

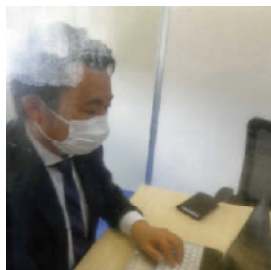

ビニールカーテンの場合

- 高透明シートを使用し、圧迫感のない、高い透明度を可能にしました。ビニールカーテンのような、シワ・波打ちによる見えにくさ(乱反射)は起こりません。
- 吊り下げ金具、吊り下げ糸(ナイロン糸)を同梱しております。天井からお好みの高さにつり下げ、ご利用いただけます。
- 吊り下げ部分には、吊り下げバー(支持体)を入れていただきますので、破れなどを防ぎ、中央部がたわまないようにしています。
- 火がついても燃えにくい素材でできています。

MEC 森宮電機株式会社



高久産業株式会社

本社

〒130-0033 東京都墨田区向島 4 丁目 17-5

TEL 03-5608-3331 FAX 03-5608-3330

大阪営業所

〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町 1 丁目 2-4
源実業北浜ビル 3 階

TEL 06-6208-2111 FAX 06-6208-2100

URL <http://www.takakyu.co.jp> E-Mail info@takakyu.co.jp


飛沫感染
防止対策

タカキュー

着脱簡単！

フェイスガード

高い透明度と広い視野を確保した、
ラウンドタイプのシールドです。
軽量で長時間装着時も疲れにくくなっています。

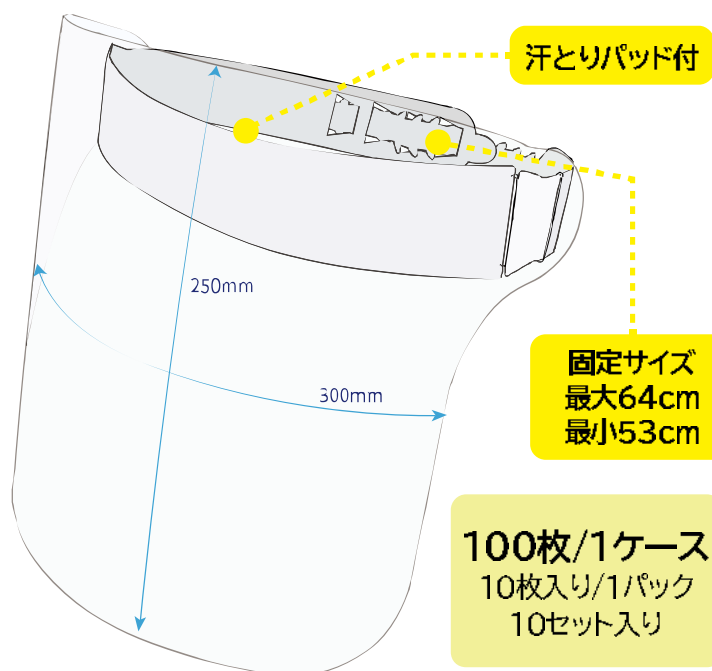

【梱包内容】

シールド(PET)
ヘッドベルト(発泡ポリエチレン)
汗とりパッド(別添:紙パウダー発泡体)

特徴

- 顔面への飛沫を広範囲で防護し、曝露による感染から保護をします。
- シールド部にはPET素材を使用し、圧迫感のない、広い視野を可能にしました。
- 眼鏡をつけていても、使いやすい設計です。
- 額と接触する部分(ヘッドバンド)は、発泡ポリエチレンを使用しています。細かな調整機構により長さを調整。頭部にやさしくフィットさせ、長時間しっかりと保持します。

【梱包サイズ】

縦:43cm 横:60cm 高さ27cm

額が当たる部分に付けられる
汗取りパッドが付いています

MEC 森宮電機株式会社



高久産業株式会社

本社

〒130-0033 東京都墨田区向島4丁目17-5

TEL 03-5608-3331 FAX 03-5608-3330

大阪営業所

〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1丁目2-4
源実業北浜ビル3階

TEL 06-6208-2111 FAX 06-6208-2100

URL <http://www.takakyu.co.jp> E-Mail info@takakyu.co.jp






三共の飛沫防止パーティション

軽くて丈夫！！組み立て簡単！！分解らくらく！！

※この製品は、株式会社三共の製造製品です。

1箱 2セット入りです！！3ステップで完成です♪

寸法:正面100cm 側面70cm 高さ70cm

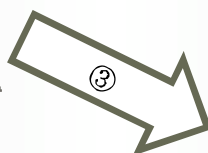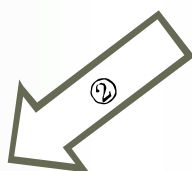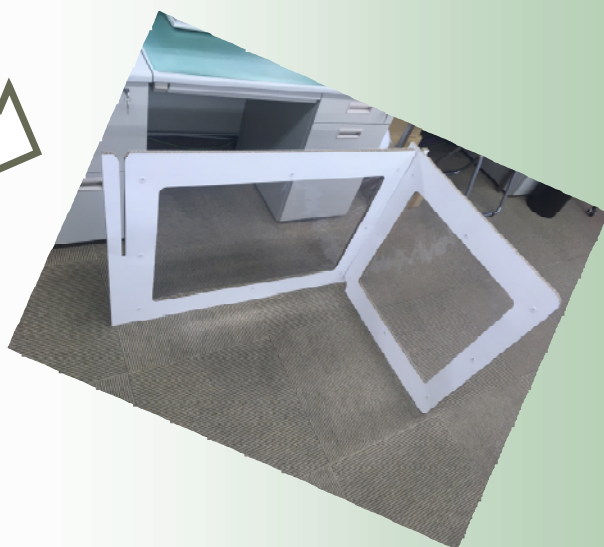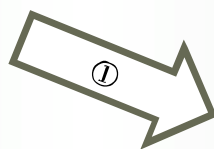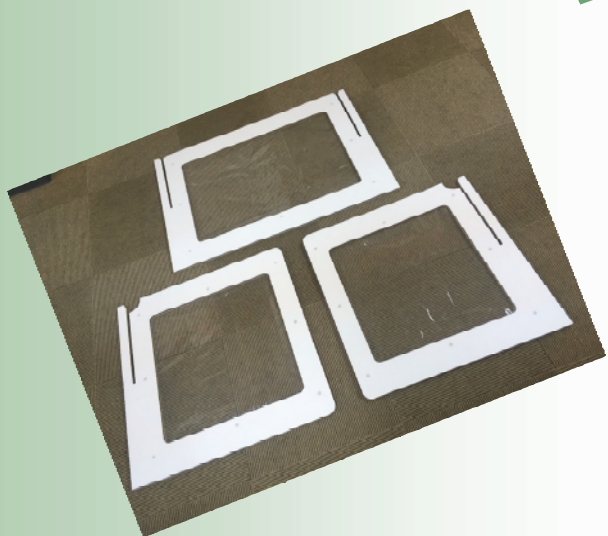

販売店



森宮電機株式会社

本社:電話 03-3854-2031 住所 東京都足立区西新井本町2-12-12

厚木営業所:電話 046-221-7641 住所 神奈川県厚木市妻田西3-26-13

#コロナ
に
負けるな

ソーシャルディスタンシート

キクラインプリント 319A



- サイズ：100mm x 400mm
- デザイン：3種類のシートからお選びください。
- 発注ロット：同色3枚単位でのご発注をお願いします。

* 本製品は、屋内（店内）用の再はく離タイプとなります。屋外用ではありません。
* その他異なるサイズ・デザインをご希望の方は、当社係員にご相談ください。

- お問い合わせ先 -

東京支店
03-5305-8170

名古屋支店
052-218-6651

大阪支店
072-924-8881

広島営業所
082-292-3663

福岡営業所
092-271-2990

販売店

MFC 森宮電機株式会社

製品の特徴

① 滑り止め機能



滑り止め機能があっても視認性抜群!

② 簡単施工




床を掃除して、貼り付けるだけ!

③ 剥がした時に糊が残りにくい



ラインテープなので耐久性が違う!

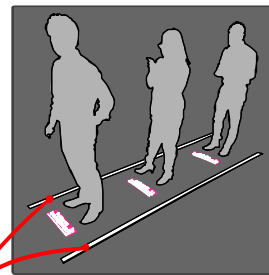

この図のように、お並びいただくラインも施工するのなら、シートと同じ「屋内（店内）用の再はく離タイプ」で、レイアウトの変更も簡単にできる「#319」または「ニューアートラインテープ」がお勧めです。

その他の製品については、右記QRコードからご覧ください。



菊水テープ株式会社
Made in JAPAN

シートの構成



ピーズ
塩ビ系フィルム
印刷層
塩ビフィルム
ゴム系粘着剤
はく離紙



その他詳細情報については「商品紹介」をご覧ください。当社係員までお問い合わせください。

抗菌・抗ウィルス機能 漆喰 (しっくい) コーティング粘着シート

抗ウィルステープ


ドアノブ、手すりの抗菌・ウィルス対策に



漆喰の性質


強 アルカリ性

漆喰表層に菌やウィルスが接触すると、周囲環境が強アルカリ性となり、細菌・カビ・ウィルスを撃退。

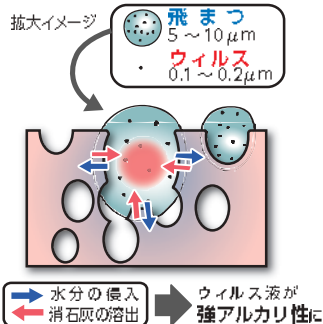

多 孔質構造

無数にある穴の中に物質をトラップ。
(物理的吸着)

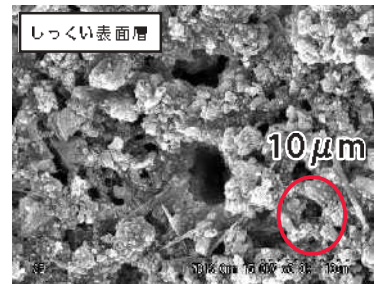


抗ウィルス効果のメカニズム

一般的にウィルスは遺伝子情報(核酸)と「タンパク質」で構成されているのが基本です。また、ウィルスの種類によっては、エンベロープと呼ばれる大部分が「脂質」から構成される膜を持っています。

消石灰が主成分である「抗ウィルステープ」は水分に触れることで、強アルカリ性を示します(pH11以上)。アルカリ性の水溶液は「脂質」や「タンパク質」を分解し、「抗ウィルステープ」の表面に付いた微少な飛沫水分が、強アルカリ性になることでウィルスを構成する「脂質」と「タンパク質」を分解し、ウィルスの活性を低減させます。

ウィルス不活性化試験


大阪大学微生物研究所調査結果

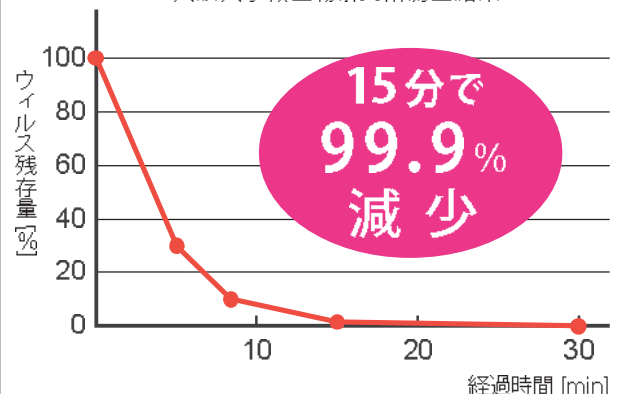

※特定のウィルスについての試験結果であり、全てのウィルスの不活化を保証するものではありません。
※「ウィルス不活性化試験」はコロナウィルスに対する試験結果ではありません。


仕様

□ 構成

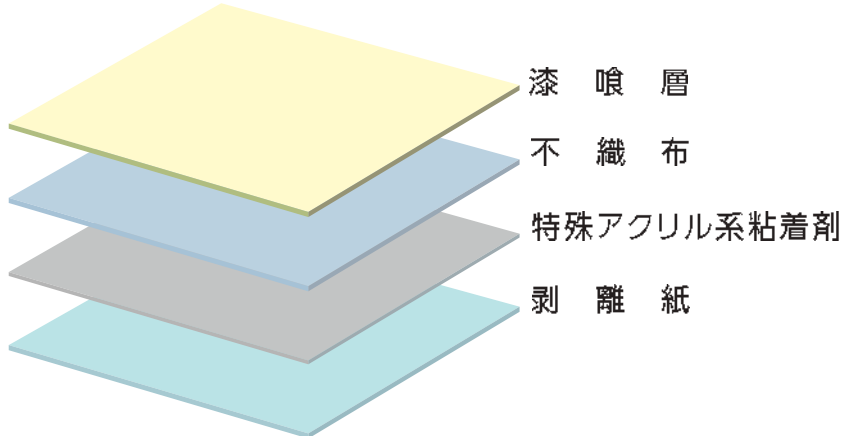


※貼りつけ面の素材により糊が残る可能性があります。


□ 拡大写真

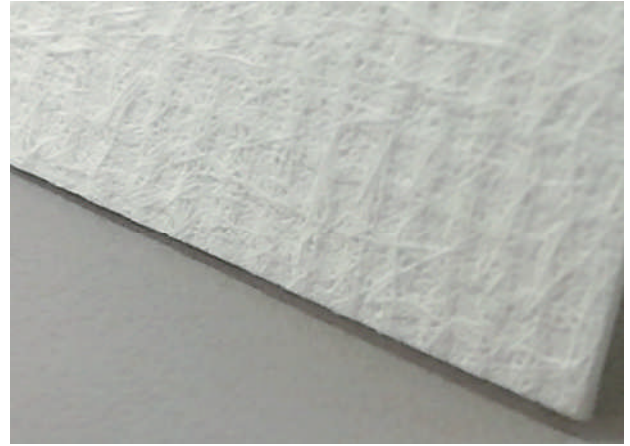


■ 抗ウイルステープ 握り玉式ドアノブ用 (SA6950-00) 165mm x 40mm 10 枚セット 2,000 円 (税抜き)

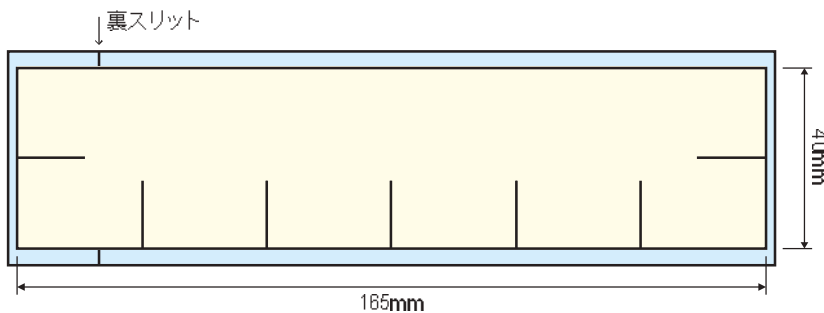

■ 抗ウイルステープ レバー式ドアノブ用 (SA6951-00) 108mm x 60mm 10 枚セット 2,000 円 (税抜き)

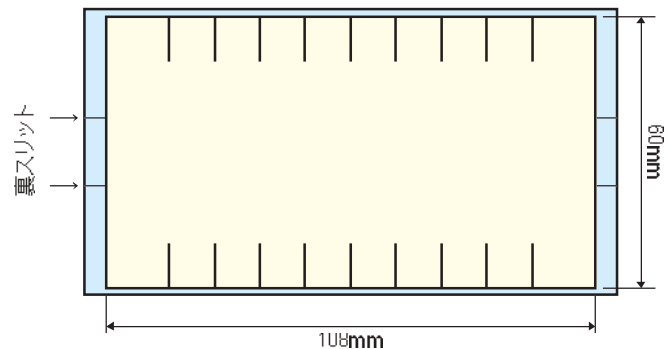

■ 抗ウイルステープ 手すり用 (SA6952-00) 110mm x 5m 1 巻 4,000 円 (税抜き)

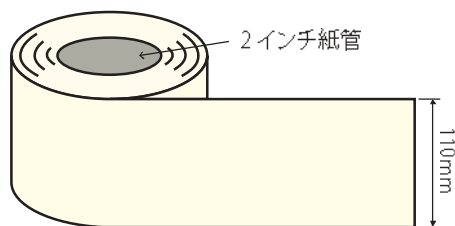

※仕様は予告なしで変更される場合がございますので予めご了承ください。
※お問い合わせは日本ブレイディ株式会社営業部までご連絡ください。

ブレイディ社製品販売代理店

抗ウィルステープの貼り方

ブレイディ社製品販売代理店

MEC 森宮電機株式会社


準備

貼り付ける表面に付着しているゴミ・ホコリ・油分等を綺麗に拭き取ってください

ドアノブ 握り玉式 の貼り方



1. 剥離紙の一部を剥がす
(剥離紙に切れ目が入っています)

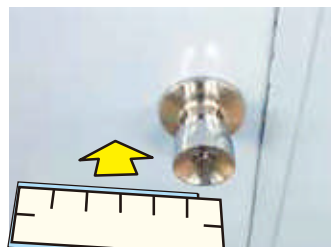

2. 切れ目が入っている方をドア
側に向けて貼ってください。



3. 剥がした部分をドアノブに
位置を合わせて貼る



4. 残りの剥離紙を剥がしながら貼り付けていく

5. 完成

準備

貼り付ける表面に付着しているゴミ・ホコリ・油分等を綺麗に拭き取ってください

ドアノブ レバー式 の貼り方



1. 剥離紙の中央部を剥がす
(剥離紙に切れ目が入っています)



2. 剥がした部分とドアノブの
位置を合わせて貼る



3. 上側の剥離紙を剥がす



4. 貼り付ける

5. 下側の剥離紙を剥がす

6. 貼り付ける

7. 完成

準備

貼り付ける表面に付着しているゴミ・ホコリ・油分等を綺麗に拭き取ってください



1. 必要なサイズにカット



2. 剥離紙の一部を剥がしながら折りたたむ



3. 剥がした部分を貼り付け面に位置決めし貼り付ける




4. 残りの剥離紙を全て剥がす



5. シワにならないように貼り付ける



6. 全体にしっかり圧力をかけながら密着させる

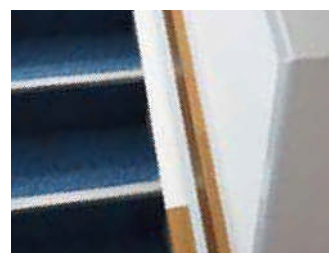

7. 完成

使用上の注意 ～ご使用の前に必ずお読み下さい～

- ・屋内専用です。屋外での使用はお止めください。
- ・本製品に水をかけないでください。アルカリ成分が溶出する恐れがあります。
- ・人体（皮膚）に直接貼らないでください。
- ・ぬれた手で長時間触ったり、口に入れたり、なめたりしないでください。
人体に影響を与える可能性があります。
- ・保管の際には、子供の手の届くところには置かないで下さい。
- ・直射日光、高温多湿の場所を避け冷暗所で保管をしてください。
- ・高温多湿の場所ではご使用をお控え下さい。
- ・本製品は消耗品として取り扱い下さい。
- ・貼り付ける前に、貼り付ける表面に付着したゴミ・ホコリ・油分等を取り除いてからご使用ください。
- ・ご使用の前に実際の被着体にてテストを行うことをお勧め致します。
- ・素材、状態によっては製品が付きにくかったり、剥がす際に素地を傷めてしまうことがあります。
- ・剥がす際は、指や爪で端をつまみ、ゆっくりと剥がしてください。
(勢いよく剥がすと素地を傷つける恐れがあります。)
- ・貼り付け面の素材により糊が残る可能性があります。

お問い合わせ

<https://brady.co.jp/>



高機能ラベルと印字システムのトップメーカー

■本ブレイディ株式会社

■本社

〒192-0043 東京都八王子市膳町 1-31-16
TEL : 042-655-2535 FAX : 042-655-2556

■名古屋営業所

〒453-0812 愛知県名古屋市中村区西米野町 4-5-1-104
TEL : 052-486-2071 FAX : 052-486-2072

■インターネット販売



安全用品・安全標識の直販サイト
シートン・ダイレクト.jp
<https://www.setondirect.jp/>

■関西営業所

〒655-0823 兵庫県宝塚市安倉南 1-5-6-103
TEL : 0797-83-6382 FAX : 0797-83-6383

金属検出機用:殺菌剤、洗浄剤などの薬品の影響が想定される環境に

屋内使用

食品衛生法
適合


RoHS
適合

HF
ハロゲン
フリー

色 ブルーグレー

材質 ポリプロピレン・鉄系成分

常時使用温度範囲 -40℃～+85℃



耐薬品性に優れたメタルコンテンツタイです。金属検出機での検出感度は、標準品のMCTSタイプと同等の性能です。酸、アルカリなどの薬品に強く、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。

！ ご注意

結束径 10mm 未満の対象物を結束すると結束バンドが折れることがありますので、設定結束径範囲を守ってご使用ください。

Article-No.	型番	結束径 φ (mm)	寸法 (mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位 (本)	
			全長L	幅A	B	C	D	T		袋	ケース
11'-01386	MCTS200-PP	10.0～50.0	201	4.7	6.8	5.9	7.8	1.3	140 (4.28)	100	5,000

金属検出機用:メタルコンテンツタイ(防カビ抗菌タイプ)

屋内使用

食品衛生法
適合


RoHS
適合

HF
ハロゲン
フリー

色 ライトブルー

材質 変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌

常時使用温度範囲 -40℃～+85℃



抗菌・防カビ効果を併せ持つメタルコンテンツタイです。金属検出機での検出感度は、MCTSタイプと同等の性能です。食品衛生法に基づく試験に適合。各種毒性試験により、安全性も実証されています (P2をご参照ください)。

Article-No.	型番	結束径 φ (mm)	寸法 (mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位 (本)	
			全長L	幅A	B	C	D	T		袋	ケース
111-02377	MCTSMG100-LBL	4.0～22.0	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	60 (6.12)	100	25,000
111-02378	MCTSMG150-LBL	6.0～36.0	153	3.5	6.4	4.4	6.5	1.2	110 (11.22)	100	10,000
111-02379	MCTSMG200-LBL	8.0～50.0	202	4.7	6.8	5.9	7.8	1.3	150 (15.30)	100	5,000
111-02380	MCTSMG300-LBL	11.0～80.0	301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	150 (15.30)	100	5,000

金属検出機用:メタルコンテンツ・リリースタイ(再結束タイプ)

屋内使用

食品衛生法
適合



RoHS
適合

HF
ハロゲン
フリー


色 青

材質 変性66ナイロン・鉄系成分

常時使用温度範囲 -40℃～+85℃

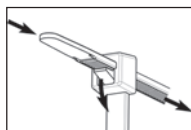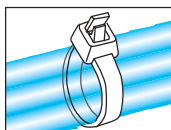

レバーを下げると、爪が動き、ロックが外れます。

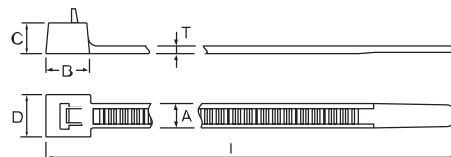

メタルコンテンツタイのリリース機能付き製品です。結束後も取り外して再結束が可能のため、配線・配管の保守管理が簡単に行えます。取り外しにはニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業が行えます。

Article-No.	型番	結束径 φ (mm)	寸法 (mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位 (本)	
			全長L	幅A	B	C	D	T		袋	ケース
115-00113	MCTRELK2M	5.0～65.0	250	4.6	8.3	6.0	8.0	1.5	150 (15.30)	100	5,000

マークは再結束可能な製品に付与しています。

防カビ抗菌インシュロック

RoHS

HF

標準グレード

屋内使用

色 水色

材質 66ナイロン 防カビ・抗菌

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2


常時使用温度範囲 -40℃～+85℃



大腸菌・黄色ブドウ球菌にも抜群の抑制・防止効果。

- 一般的な生活環境において、検出頻度の高い2,000種類以上のウィルスや細菌（バクテリア）、藻に抗菌作用があります。
- 細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌（カビ、酵母）にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。
- 使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により人体に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。

■用途 病院・研究施設・食品工場内の各種設備や厨房機器・サニタリー衛生設備・カビが気になる生活家電内の配線・配管の結束固定など。

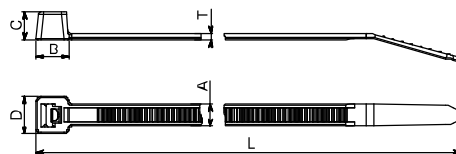

Article-No.	型番	結束径 φ (mm)	寸法(mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位(本)	
			全長L	幅A	B	C	D	T		袋	ケース
111-0731	MGT100	1.0~22.0	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	80 (8.16)	100	30,000
111-01732	MGT150	1.0~36.0	152	3.5	5.9	4.4	6.1	1.2	135 (13.77)	100	20,000
111-01733	MGT200	1.5~50.0	202	4.6	7.3	5.9	7.6	1.2	225 (22.94)	100	10,000

抗菌力試験

JIS Z2801:2000抗菌性能試験法に準拠した抗菌力試験を実施し、使用されている抗菌・防カビ剤の黄色ブドウ球菌と大腸菌に対する抗菌効果を確認済みです。

試験条件: 試験菌を30℃±1℃で培養し、24時間後に生菌数を測定。


試験結果: 抗菌活性値が規定値2.0以上であることを確認した。

カビ抵抗性試験

一般的な生活環境において生息する71種類のカビ菌への抵抗性試験を行い、使用されている抗菌・防カビ剤の、真菌への抑制・防止効果を確認済みです。

試験条件: 71種類のカビ菌を温度28~30℃、相対湿度85%以上にて28日間培養し、カビ抵抗性を評価。

試験結果: 28日間（実際の3~5年間に相当）後も、カビの発育が認められなかった。

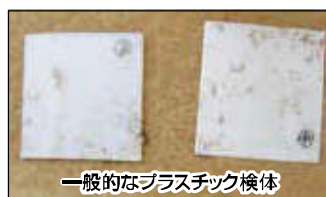

安全性試験

使用されている抗菌・防カビ剤は、各種生態毒性試験（急性経口毒性試験/急性経皮毒性試験/急性皮膚刺激性試験/急性皮膚感作性試験/復原突然変異試験/急性眼刺激性試験）並びに、紅斑毒性試験にて安全性を実証済みです。

弊社商品、サービスについてのご質問・ご要望はウェブサイト、あるいは、弊社営業オフィスまでお問合せください。

ヘラマンタイトン株式会社

ISO9001・ISO14001 認証取得

■東京オフィス
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-4-3 信友不動産笹塚ビル6F
●関東販売課 / TEL: 03-5790-3113 FAX: 03-5790-3123
●オートサービス課 / TEL: 03-5790-5125 FAX: 03-5790-5127
■仙台オフィス
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-6-1 仙台トラストタワー8F
●東北販売課 / TEL: 022-722-057 FAX: 022-722-058

ヘラマンタイトンウェブサイト
www.hellermannntyton.co.jp

■名古屋オフィス
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-4-1 名古屋ビルディング4F
●中部販売課 / TEL: 052-229-052 FAX: 052-201-1135
●オートサービス課 / TEL: 052-229-1053 FAX: 052-201-1655
■大阪オフィス
〒532-0003 大阪市淀川区高島 5-4-31 上村ニッセイビル12F
●関西販売課 / TEL: 06-6395-8510 FAX: 06-6395-8630
●オートサービス課 / TEL: 06-6395-5422 FAX: 06-6395-5630
■福岡オフィス
〒812-0013 福岡市博多区博多駅前2-1-1 九洲筑港ビル5F
●九州販売課 / TEL: 092-451-8780 FAX: 092-451-8778

●写真商品写真は、実際の色と異なって見える場合があります。
●改訂のため、仕様ならびに外観・寸法などは予告なく変更する場合がございます。●本誌は、2020年6月現在のものです。

販売店

MEC 森宮電機株式会社



本 社:電話 03-3854-2031 住所 東京都足立区西新井本町2-12-12
 厚木営業所:電話 046-221-7641 住所 神奈川県厚木市妻田西3-26-13

お問合せはこちら